
OWNER'S MANUAL

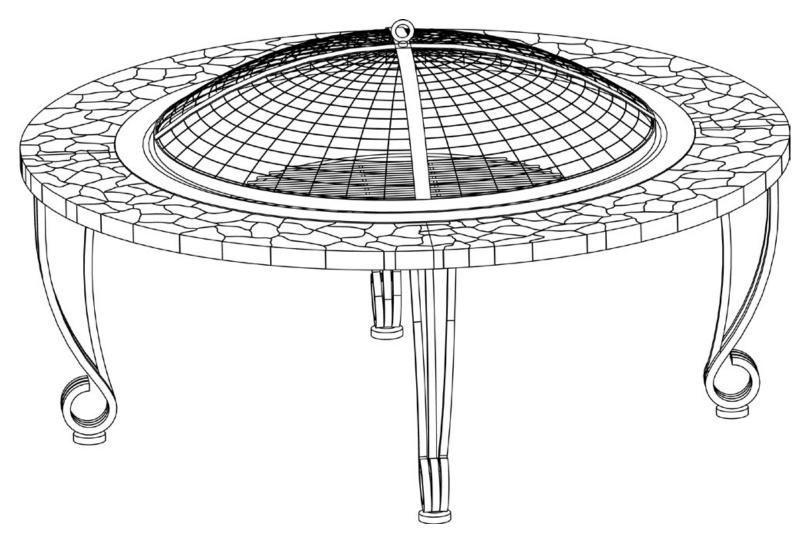

Outdoor Fireplace

Model No. WAF517A





WARNING

FOR YOUR SAFETY:

For Outdoor Use Only (outside any enclosure)



WARNING

FOR YOUR SAFETY:

- Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.
- 2. Read the installation, operation, and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.
- Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury, or death.

Save these instructions for future reference. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for future reference.

Table of Contents

Important Safeguards
Assembly Instructions
Operating Instructions
Lighting3
Tending the Fire3
Extinguishing3
Cleaning and Care3
Inspecting3
Cleaning
Storing
Product Registration
Limited Warranty 3
Exploded View & Hardware

Manufactured in China for: Blue Rhino Global Sourcing, LLC 104 Cambridge Plaza Drive, Winston-Salem, NC 27104 USA 1.800.762.1142, www.bluerhino.com





WARNING

FOR YOUR SAFETY

- 1. This appliance is for outdoor use only, and shall NOT be used in a building, garage, or any other enclosed area.
- 2. Do NOT use this outdoor fireplace for indoor heating. TOXIC carbon monoxide fumes can accumulate and cause asphyxiation.
- 3. This outdoor fireplace is NOT for commercial use.
- 4. This outdoor fireplace is NOT to be operated by children.
- 5. This outdoor fireplace is NOT to be used in or on boats or recreational vehicles.
- Always use in accordance with all applicable local, state and national codes. Contact your local fire department for details on outdoor burning.
- 7. When using this outdoor fireplace, exercise the same precautions you would with any open fire.
- 8. The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble or safely operate this outdoor fireplace.
- 9. Do NOT use this outdoor fireplace without reading the entire "Owner's Manual".
- 10. This outdoor fireplace is for use with dry, seasoned hardwood. It will burn hotter, more completely and create less smoke.
- 11. Do NOT burn charcoal briquets, lump charcoal, manufactured logs, driftwood, trash, leaves, paper, cardboard, plywood, painted or stained or pressure treated wood. Avoid using softwoods such as pine or cedar that can throw sparks.
- 12. Do NOT alter this outdoor fireplace in any manner.
- 13. Do NOT use this outdoor fireplace until it is COMPLETELY assembled and all parts are securely fastened and tightened.
- 14. Do NOT store or use gasoline or other flammable vapors or liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- 15. Do NOT store or use an LP gas cylinder within 10 feet (3.05 m) of this outdoor fireplace while it is in operation.
- 16. Do NOT use this outdoor fireplace near automobiles, trucks, vans or recreational vehicles.
- 17. Do NOT use in an explosive atmosphere. Keep outdoor fireplace area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable liquids.
- 18. Do NOT use this outdoor fireplace under any overhead or near any unprotected combustible constructions. Avoid using near or under overhanging trees and shrubs.
- 19. Always use this outdoor fireplace on a hard, level non-combustible surface such a concrete, rock or stone. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose. Do NOT use on wooden decks.
- 20. Always empty this outdoor fireplace before each use. Leave a thin layer of ash to protect the bottom.

- 21. Do NOT wear flammable or loose clothing when operating this outdoor fireplace.
- 22. Do NOT use in windy conditions.
- 23. Do NOT use this outdoor fireplace unless spark guards are securely in place.
- 24. Do NOT use gasoline, kerosene, diesel fuel, lighter fluid or alcohol to light or relight fires.
- 25. Keep all electrical cords away from a hot fireplace.
- 26. All surfaces of this outdoor fireplace are hot when in operation. To avoid burns, do NOT touch fireplace until it has completely cooled unless you are wearing protective gear (Potholders, gloves, BBQ mittens, hot pads & etc.). Never touch ashes or coals to see if they are hot.
- 27. Do NOT leave a lit outdoor fireplace unattended, especially around children and pets.
- 28. Do NOT attempt to move or store this outdoor fireplace until all ashes and coals are completely extinguished.
- 29. Do NOT remove ashes or coals until they are completely and fully extinguished.
- 30. Use heat-resistant gloves or hot pads when contacting handles.
- 31. Use long, sturdy fireplace tools when adding or moving logs.
- 32. Do NOT place wood directly into bottom of the outdoor fireplace. Place wood only on the wood grid.
- 33. Do NOT overload the fireplace. Do not add additional firewood until the fire burns down. NOTICE: If any portion of the bowl, lid or spark guards of this outdoor fireplace are glowing red it is overloaded.
- 34. Do NOT lean over this outdoor fireplace when lighting or when in use.
- 35. Do NOT place a hot spark guard or hot fireplace tools onto combustible surfaces such as grass, wooden deck or furniture.
- 36. Avoid breathing smoke from the fire and avoid getting it into your eyes.
- 37. This outdoor fireplace should be thoroughly inspected and cleaned on a regular basis.
- 38. After a period of storage and/or non-use, check for signs of damage and creosote build-up. Do NOT operate until necessary repairs and/or cleanup are executed.
- 39. Use only Blue Rhino Global Sourcing, LLC factory authorized parts. The use of any part that is NOT factory authorized can be dangerous and will void your warranty.
- 40. Deaths, serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.

Assembly Instructions

DO NOT RETURN PRODUCT TO STORE.

For assistance call 1.800.762.1142 toll free. Please have your owner's manual and serial number available for reference.


For Easiest Assembly:

- To avoid losing any small components or hardware, assemble your product on a hard level surface that does not have cracks or openings.
- Clear an area large enough to layout all components and hardware.
- When applicable, tighten all hardware connections by hand first. Once the step is completed go back and fully tighten all hardware.
- Follow all steps in order to properly assemble your product.

Step


Assemble legs

Attach legs to hearth using 16 sets of hex screws (B) and lock washers (E).

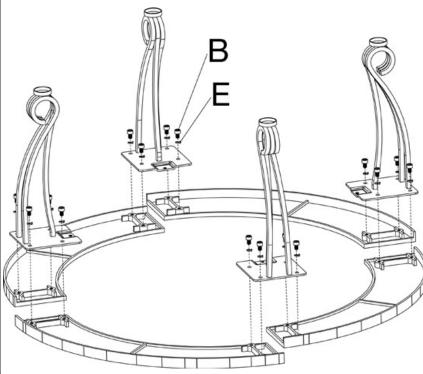

Attach bowl support


Attach bowl support to legs using 4 hex screws (B).

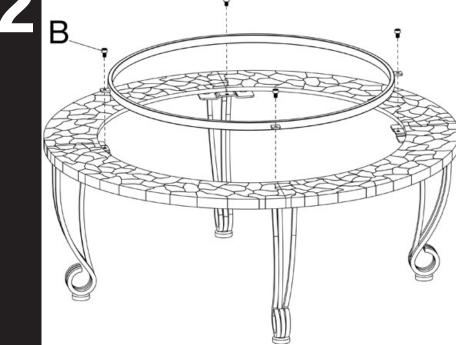



Assemble bottom bowl

Attach ash receiver to bottom bowl using 3 sets of screw (A) and small nut (C).

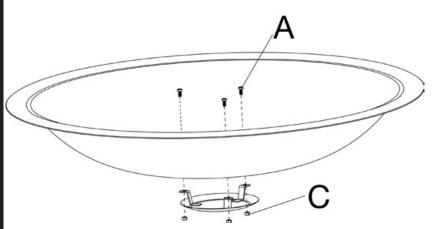




Insert bottom bowl

Insert bottom bowl onto bowl support.

Insert wood grate


Insert wood grate into bottom bowl.

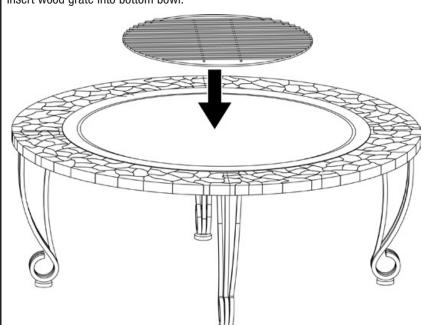

Step


Assemble spark arrestor

Attach the handle to spark arrestor using large nut (D).

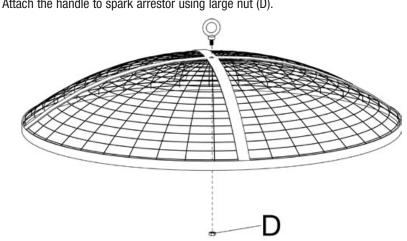

Place spark arrestor

Place spark arrestor onto bottom bowl.

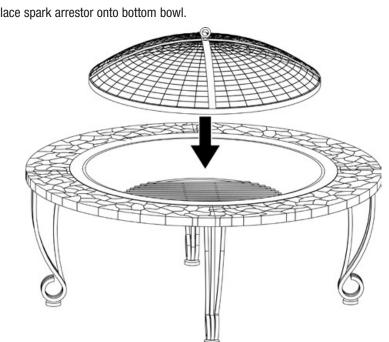




Step

Completed

Congratulations your assembly is now complete. Read Operating Instructions before proceeding.

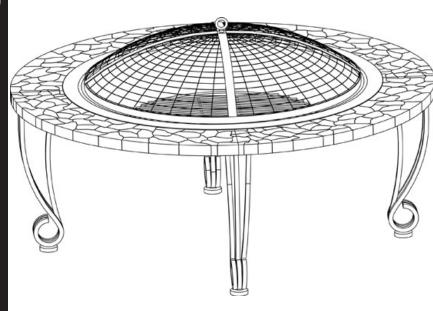

Operating Instructions



WARNING

FOR YOUR SAFETY

Before using this outdoor fireplace, make sure you have read, understand and are following all information provided in the Important Safeguards presented on page 1. Failure to follow those instructions can cause death, serious injury or property damage.

Lighting

- 1. Make sure there is only a small amount of ash in the bottom of the bowl.
- 2. Place a layer of dry kindling or a natural firestarter such as Fatwood[™] onto the center of the grate.
- 3. Place above that a layer of dry seasoned hardwood that is cut to lengths no more than 3/4 the diameter of the bowl.
- 4. Use a match to light kindling or firestarter.
- 5. Replace spark arrestor once the kindling or firestarter is lit.

Tending the Fire

You may need to shift and/or add logs for an ideal experience.

Reminders:

- Always wear protective gloves or a pot holder when tending a fire.
- Wait until glowing coals have developed before adding any additional wood.
- Do NOT add gasoline, kerosene, diesel fuel, lighter fluid or alcohol to relight or enhance an existing fire.
- 1. Carefully remove spark arrestor.
- 2. While using a long handled fireplace tool, shift coals and logs to allow additional airflow.
- 3. If additional wood is required, place wood on top coals. Be careful not to shift ashes
- 4. Replace spark arrestor.

Extinguishing

- 1. Allow fire to burn itself out.
- 2. Do NOT use water to extinguish as this is dangerous and can cause damage to this outdoor fireplace.

Cleaning & Care

Inspecting

This outdoor fireplace should be inspected on a regular basis to ensure product safety and longer product life.

Do NOT attempt to inspect this outdoor fireplace until the fire is COMPLETELY out.

- 1. Check handles to make sure they are secure.
- 2. Check components for any signs of damage or rust.
- 3. If damage to any component is detected, do NOT operate until repairs are executed.

Cleaning

This outdoor fireplace should be cleaned on a regular basis to promote safer experiences and longer product life.

Note: After repeated use, a slight discoloration of the finish may occur.

Do NOT attempt to clean this outdoor fireplace until the fire is COMPLETELY out.

Do NOT use oven cleaner or abrasive cleaners as they will damage this product.

Do NOT clean any part of this outdoor fireplace in a self cleaning oven as it may damage the finish.

- 1. Wipe exterior surfaces with a mild dishwashing detergent or baking soda.
- 2. For stubborn surfaces use a citrus based degreaser and a nylon scrubbing brush.
- 3. Rinse clean with water.
- 4. Remove built-up creosote from components with a chimney cleaning product.

Storage

Do NOT move or store this outdoor fireplace until the fire is COMPLETELY out.

- 1. Once the fire is out, coals are cold and outdoor fireplace is cool to the touch, remove ashes and properly dispose.
- 2. Cover outdoor fireplace with a durable vinyl cover designed to fit this unit.
- 3. Store assembled in a location away from children and pets.

Note: If you do not use a cover, store this outdoor fireplace in a dry location to maximize product life.

Product Registration

Please register your product immediately at www.BlueRhino.com or call 1.800.762.1142.

Limited Warranty

Blue Rhino Global Sourcing, LLC ("Vendor") warrants to the original retail purchaser of this outdoor fireplace, and to no other person, that if this outdoor fireplace is assembled and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such outdoor fireplace shall be free from defects in material and workmanship. Vendor may require reasonable proof of your date of purchase. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. This Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service and which Vendor shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Vendor's Customer Service Department using the contact information listed below. If Vendor confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if Vendor approves the claim, Vendor will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. Vendor will return replacement parts to the original retail purchaser, freight or postage prepaid.


This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the outdoor fireplace, as set out in this owner's manual.


This Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. Vendor disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors, including the warranty of merchantability or the warranty of fitness for a particular purpose. VENDOR ALSO DISCLAIMS AND ANY ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. VENDOR SHALL NO LIABILITY TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Vendor further disclaims any implied or express warranty of, and assumes no responsibility for, defects in workmanship caused by third parties. This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to everyone.

Vendor does not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return, or replacement of its equipment, and no such representations are binding on Vendor.


Blue Rhino Global Sourcing, LLC 104 Cambridge Plaza Drive Winston-Salem, North Carolina 27104 USA (800) 762-1142 24 Hour Fax: (336) 659-6743 CustomerService@BlueRhino.com



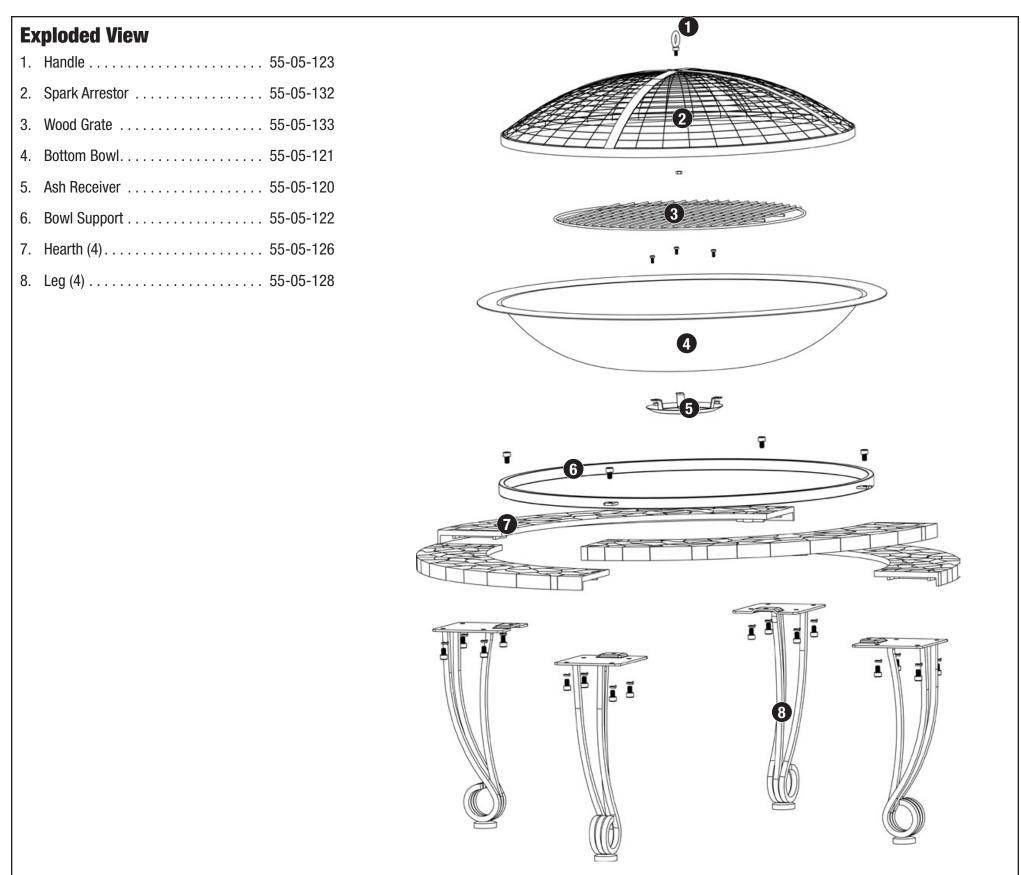

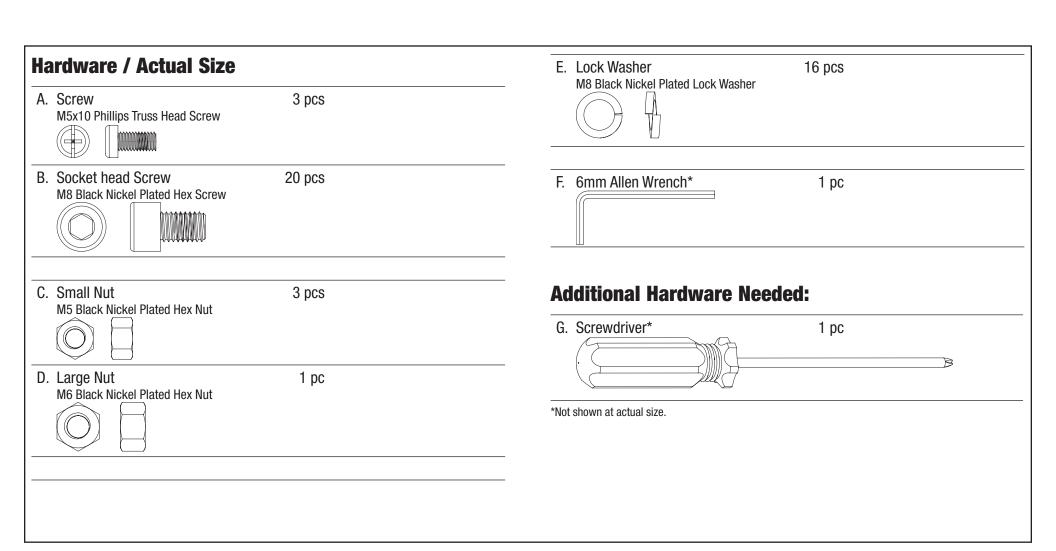



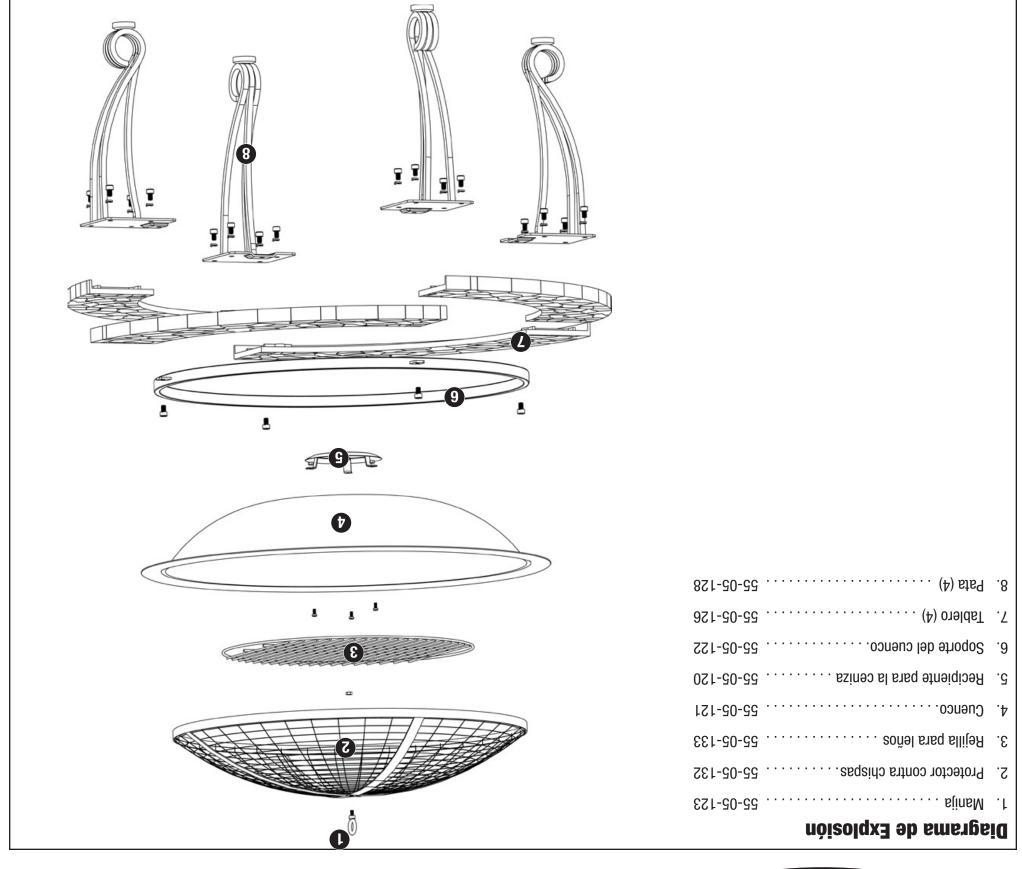

*Esta pieza no se ve a tamaño real.	D. Tuerca grande Tuerca negra de cabeza hexagonal galvanizada M6
G. Destornillador*	
Herramienta Adicional Necesaria	C. Tuerca pequeña Juerca negra de cabeza hexagonal galvanizada M5
F. Llave Allen* de 6mm	B. Tornillo de copa Tornillo galvanizado negro de cabeza hexagonal Philips M8
E. Arandela de cierre galvanizada negra M8 Arandela de cierre galvanizada negra M8	Elementos de Ferreteria / Tamaño Real A. Tornillo de cabeza abombada Philips M5x10 Tornillo de capeza abombada Philips M5x10



obsnimal OS6

Felicitaciones, el armado ha terminado. Lea las instrucciones de operación antes de

NO use productos para limpieza de hornos o limpiadores abrasivos pues estos dañan

Nota: Después de repetido uso, la superficie de metal puede descolorarse un poco.

NO trate de limpiar ningún componente de este hogar al aire libre en un horno

automático de limpieza pues esto daña el terminado de la unidad.

sogs de hornear.

1. Limpie las superficie exteriores con un detergente suave para el lavado de platos o con

No trate de limpiar este hogar al aire libre antes de que el fuego se haya extinguido

- desengrasante a base de cítricos y un cepillo de nylon para fregar. 2. En superficies donde el detergente o la soda no son suficientes para la limpieza, use un
- 3. Enjuague con agua limpia.
- 4. Remueva la acumulación de creosota de la tapa y los costados del resguardo de ceniza

con un producto de limpieza para chimeneas.

Almacenamiento

An mileya o guarde

COMPLETAMENTE.

COMPLETAMENTE.

- 2. Cubra el hogar al aire libre con una cubierta durable de vinilo diseñada para acomodar la suficientemente fría al tacto, remueva la ceniza y descártela de manera apropiada. 1. Una vez que el fuego se haya apagado, las brasas estén frías y la unidad se sienta
- 3. Guarde la unidad armada en una ubicación alejada de niños y mascotas.

prolongar la vida del producto. Nota: Si no usa cubierta, guarde este hogar al aire libre en una ubicación seca para

Registro del Producto

www.BlueRhino.com o llamando al 1-800-762-1142. Sírvase registrar su unidad inmediatamente visitando nuestro sitio de internet

Garantia limitada

comprador original al detal, con costo de transporte o envío prepagados. transporte deberán ser prepagados por usted. El Fabricante devolverá las partes, al tales partes sin costo alguno. Si usted devuelve las partes defectuosas, los costos de cubierto por esta Garantia Limitada y aprueba el reclamo, el Fabricante reemplazará Fabricante, después de examinar la pieza devuelta, confirma que existe un defecto del Fabricante, usando la información de contacto que se lista más adelante. Si el comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente (Customer Service Department) razonable del Fabricante, que están defectuosas. Antes de devolver cualquier pieza, en condiciones de servicio y uso normal y las que un examen indique, a satisfacción estará limitada a la reparación o reemplazo de las piezas que resulten defectuosas Por lo tanto, usted debe conservar el recibo de venta o la factura. Esta Garantía Limitada de la fecha de compra, a ser emitida por vendedor al detal o representante autorizados. de defectos en material y mano de obra. El Fabricante podrá requerir prueba razonable de un (1) año a partir de la fecha de compra, todas las piezas del hogar estarán libres opera de acuerdo con las instrucciones impresas que la acompañan, y por un período detal, de este Hogar al Aire Libre, y a ninguna otra persona, que si la unidad se arma y Blue Rhino Global Sourcing, LLC ("el Fabricante") garantiza al comprador original, al

causados por la intemperie, después de la compra de la unidad. la unidad, tales como rasguños, abolladuras, descoloridos, oxidaciones y otros daños este manual del usuario. Además, la Garantía Limitada no cubre daños al terminado de la realización de mantenimiento normal y rutinario de la unidad, como se prescribe en mantenimiento o servicio inapropiado, dado por usted o por tercera persona, o falla en abuso, mal uso, alteración, empleo en usos inapropiados, instalación defectuosa o Esta Garantía Limitada no cubre fallas o dificultades de operación debidas a accidente,


remoción, devolución o reemplazo de este equipo y cualquier representación de esta cualquier otra obligación o responsabilidad relacionada con la venta, instalación, uso, El Fabricante no autoriza a ninguna persona o compañía para asumir por el Fabricante que la exclusión y las limitaciones descritas arriba pueden no ser aplicables a usted. incidentales o consecuenciales ni en cuanto a la duración de una garantía, de manera jurisdicciones no permiten limitaciones o exclusiones en cuanto a daños especiales, otros derechos según el lugar donde el comprador o la compradora residan. Ciertas Limitada le da al comprador derechos legales específicos y el comprador puede tener no asume responsabilidad por defectos causados por terceras personas. Esta Garantía INDIRECTOS, PUNITIVOS, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES. El Fabricante, además, EL COMPRADOR O ANTE CUALQUIER TERCERA PERSONA, POR DAÑOS ESPECIALES, PARTICULAR. ADEMAS, EL FABRICANTE NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD, ANTE GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADAPTABILIDAD PARA UN PROPOSITO NINGUNA O CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, LAS UN (1) AÑO DE GARANTIA EXPRESA, EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE POR distribuidores o vendedores al detal autorizados. UNA VEZ TERMINADO EL PERIODO DE ninguna responsabilidad por garantías de productos vendidos por quienes no sean Esta Garantía Limitada reemplaza cualquier otra garantía. El Fabricante no asume

Fax las 24 horas: (336) 659-6743 7eléfono (800) 762-1142 Winston-Salem, North Carolina 27104 EE.UU. 104 Cambridge Plaza Drive Blue Rhino Global Sourcing, LLC

CustomerService@BlueRhino.com

naturaleza no obliga al Fabricante.



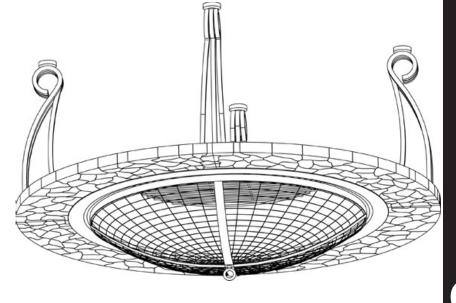

Instrucciones de Operación

ADVERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD:



aún la muerte. la falla en seguirlas puede causar daños a la propiedad, serias lesiones y presentan en la página 1. Siga estas instrucciones completamente pues entendido completamente las Importantes Precauciones que se Antes de usar este hogar al aire libre, asegúrese de haber leído y

Encendido

- cneuco. 1. Verifique que únicamente ha quedado una pequeña cantidad de ceniza en el fondo del
- como FatwoodTM , en el centro de la rejilla. 2. Coloque una capa de leña menuda seca o un material natural para encender el fuego, tal
- diámetro del cuenco. 3. Coloque encima una capa de leña seca cortada en longitudes no mayores de 3/4 del
- 4. Use una cerilla para encender la leña menuda o el material para encender el fuego.
- 5. Vuelva a colocar el protector contra chispas de la unidad una vez que la leña menuda o el
- material de encendido han quedado prendidos.

Usted puede necesitar mover los leños o agregar leños para obtener un funcionamiento Cuidado del Fuego

Recuerde:

- atizando el fuego. • Use siempre guantes de protección o un paño para manejo de ollas cuando esté
- Mo vierta gasolina, kerosén, aceite diesel, líquido para encendedores o alcohol para Espere hasta que el fuego se haya convertido en brasa antes de agregar más leña.
- volver a encender o aumentar un fuego que se extingue.
- 2. Usando un accesorio de chimenea de mango largo, mueva leños y brasas para permitir Retire cuidadosamente el protector contra chispas.
- 3. Si se necesita más leña coloque la leña encima de las brazas. Tenga cuidado de no un flujo adicional de aire.
- mover la ceniza.
- 4. Vuelva a colocar el protector contra chispas.

Apagado

- 1. Deje que el fuego se extinga por si mismo.
- 2. NO use agua para extinguir el fuego pues esta práctica es peligrosa y puede

dañar su hogar al aire libre.

<u>noissección</u> Cuidado y Limpieza

funcionamiento es seguro y prolongar su vida útil. Este hogar al aire libre debe inspeccionarse a intervalos regulares para asegurar que su

apagado COMPLETAMENTE. No trate de inspeccionar este hogar al aire libre antes de que el fuego se haya

- 1. Examine las manijas para estar seguro de que continúan firmemente instaladas.
- 2. Inspeccione los componentes para detectar señales de daños u oxidación.
- 3. Si encuentra que algún componente está dañado, NO opere la unidad antes de haberla


reparada.

funcionamiento seguro y prolongar su vida útil. Este hogar al aire libre debe limpiarse a intervalos regulares para asegurar su


Limpieza

ose colodue el cuenco

Coloque el cuenco sobre el soporte del cuenco.

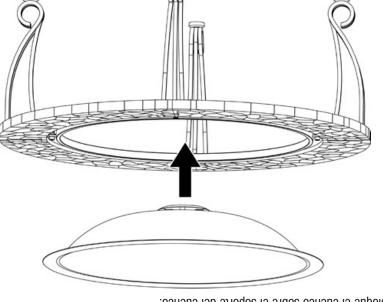


Coloque la rejilla para leños en el fondo del cuenco. Paso Coloque la rejilla para leños

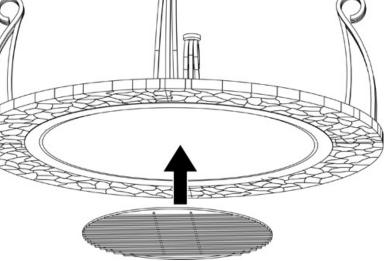

Arme el protector contra chispas

Asegure la manija al protector contra chispas usando una tuerca grande (D).

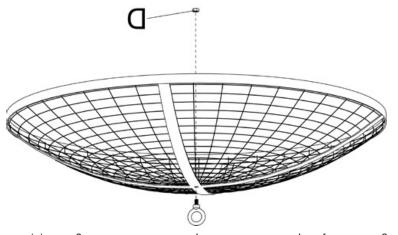

Paso Coloque el protector contra chispas

Coloque el protector contra chispas sobre el cuenco.

Instrucciones de Armado

NO DEVUELVA EL PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA


el número de serie de la unidad, para referencia. Si necesita ayuda llame, sin cargo, al 1.800.762-.1142. Por favor tenga a mano su manual y

Para facilitar el armado:

- en un lugar de piso plano sin aberturas ni hendijas. • Evite la pérdida de componentes pequeños o elementos de ferretería, armando el producto
- elementos de ferretería. \bullet Despeje un área suficientemente grande para disponer todos los componentes y los
- que ha terminado el paso, apriete completamente todos los elementos de ferretería. • Cuando sea del caso, apriete a mano, en un principio, las conexiones de ferretería. Una vez
- Siga todos los pasos en el orden indicado para armar debidamente esta unidad.


Asegure las patas

arandelas de cierre (N). Asegure las patas al tablero usando 16 fornillos de cabeza hexagonal (B) γ 16

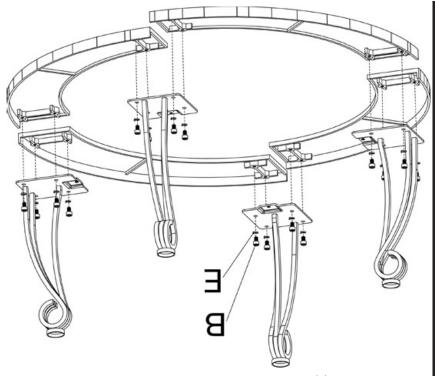


Paso Asegure el soporte del cuenco

hexagonal (B). Asegure el soporte del cuenco a las patas usando 4 tornillos de cabeza

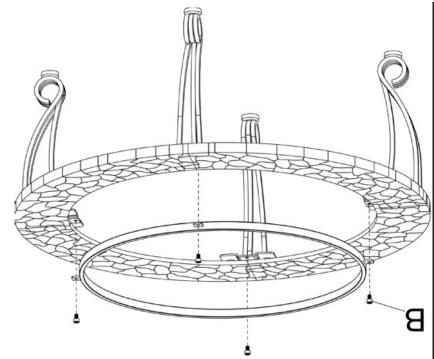

Paso Arme el cuenco

pequeñas (C). Asegure el recipiente para ceniza al cuenco usando 3 tornillos (A) γ 3 tuercas

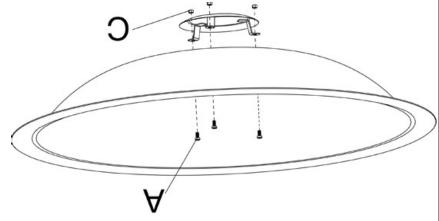



ADVERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD:



- 22. NO utilice el hogar si hace mucho viento.
- 23. NO utilice el hogar al aire libre sin haber instalado los reguardos contra chispas.
- 24. No use gasolina, kerosén, combustibles de diesel, líquidos para encender o volver a encender el hogar al aire libre.
- 25. Mantenga todos los cables eléctricos lejos de un hogar al aire libre si está caliente.
- 26. Cuando el hogar al aire libre se usa, las superficies estarán calientes. NO toque el hogar al aire libre hasta que no se haya enfriado completamente para evitar quemaduras, a menos que usted tenga puestos elementos de protección tales como guantes o almohadilla para las ollas, manoplas, guantes de barbacoa, etc. Nunca toque las cenizas o las brazas para determinar si están calientes.
- 27. NO deje un hogar al aire libre encendido sin vigilancia, especialmente si hay niños o mascotas presentes.
- 28. NO intente mover o guardar el hogar al aire libre antes de que las cenizas y las brazas se hayan completamente enfriado y apagado.
- 29. NO quite las cenizas o las brasas antes de que se hayan completamente enfriado y apagado.
- 30. Use guantes y almohadillas resistentes al calor cuando deba manejar las manijas.
- 31. Use accesorios de chimenea largos y fuertes cuando deba agregar o mover los leños.
- 32. NO coloque leña directamente en el fondo del hogar para exteriores. Coloque los leños únicamente en la rejilla.
- 33. No recargue el hogar al aire libre. No le agregue leña antes de que las llamas se hayan extinguido. AVISO: Si cualquier parte del cuenco, de la tapa o de los resguardos contra las chispas de este hogar al aire libre se nota enrojecida es señal de que la unidad se ha sobrecargado.
- usando. 35. NO coloque un resguardo contra chispas o herramientas calientes

34. NO se apoye sobre el hogar al aire libre cuando lo está encendiendo o


- sobre el césped, sobre terrazas de madera o muebles. 36. Evite respirar el humo del fuego y evite que le llegue a los ojos.
- 37. Este hogar al aire libre debe limpiarse y verificarse completamente de manera regular.
- 38. Después de un período de almacenamiento o de haber dejado de usar la unidad por algún tiempo, revise que no haya señales de daños o acumulación de creosota. No opere la unidad antes de hacer las reparaciones requeridas o realizar la limpieza necesaria.
- 39. Use únicamente piezas autorizadas de fábrica de Blue Rhino Global Sourcing, LLC. El uso de cualquier pieza no autorizada de fábrica puede ser peligroso. Su uso invalida su garantía. Llame al 1.800.762.1142.
- 40. El no seguir exactamente las instrucciones dadas arriba puede producir daños a la propiedad, lesiones serias y hasta fatales.

- 1. Esta unidad es para ser usada al aire libre únicamente y NO debe usarse en un edificio, garaje o cualquier otra área cerrada.
- 2. No use este hogar al aire libre para calentar el ambiente en interiores. Los gases TÓXICOS de monóxido de carbono pueden acumularse y provocar la asfixia.
- 3. Este hogar al aire libre NO ha sido diseñado para uso comercial.
- 4. El hogar al aire libre NO debe ser usado por los niños.
- 5. NO utilice este hogar al aire libre en embarcaciones o vehículos de recreo.
- 6. Observe siempre y use la unidad cumpliendo todos los códigos de incendio aplicables, locales y nacionales. Obtenga de su Departamento de Incendios local detalles en cuanto a quemas al aire libre.
- 7. Al usar este hogar al aire libre, observe las mismas precauciones que merece cualquier fuego abierto.
- 8. El uso de bebidas alcohólicas, medicamentos o drogas de farmacia puede afectar la habilidad del usuario para armar debidamente u operar en forma segura este hogar al aire libre.
- 9. No encienda este hogar al aire libre sin haber leido completamente todas las instrucciones de este manual del usuario.
- 10. Use siempre leña seca para quemar, que quema a mayor temperatura, en forma más completa, y que produce menos humo con este hogar al aire libre.
- 11. NO queme briquetas de carbón de leña, carbón, leños de madera aglomerada, madera de deriva, basura, hojas, cartón o pedazos de madera terciada en el hogar al aire libre. Evite usar maderas blandas como pino o cedro pues estas maderas hacen saltar chispas.
- 12. NO altere este hogar al aire libre de ninguna forma.
- 13. NO utilice el hogar al aire libre a menos que esté COMPLETAMENTE montado y que todas las piezas estén bien fijadas y apretadas. 14. NO guarde o use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables cerca
- de esta unidad o de cualquier otro aparato.
- 15. No use o guarde un tanque de gas propano líquido en un radio inferior a 10 pies (3,05 metros) de este hogar al aire libre.
- 16. NO use este hogar al aire libre cerca de automóviles, camiones, furgones o vehículos de recreo.
- 17. No utilice esta unidad en una atmósfera explosiva. Escoja una zona para el hogar al aire libre alejada de materiales combustibles, gasolina y cualquier otro vapor o líquido inflamable.
- 18. No use este hogar al aire libre debajo de aleros o cerca de construcciones combustibles que no estén debidamente protegidas. Evite usar el hogar al aire libre cerca o debajo de árboles y arbustos.
- 19. Coloque siempre el hogar al aire libre sobre superficies firmes y niveladas no combustibles tales como las de hormigón, ladrillo o piedra. Una superficie de asfalto o de pavimento puede que no sea adecuada para este propósito. NO use esta unidad sobre plataformas y terrazas de madera.
- 20. Siempre vacíe el hogar al aire libre después de haberlo usado. Deje una capa delgada de ceniza en la base para proteger el fondo.
- 21. NO use ropa inflamable o floja cuando usa el hogar al aire libre.

OIRAUSU JEG JAUNAM



ATTGAM .oll olsboM Hogar al Aire Libre

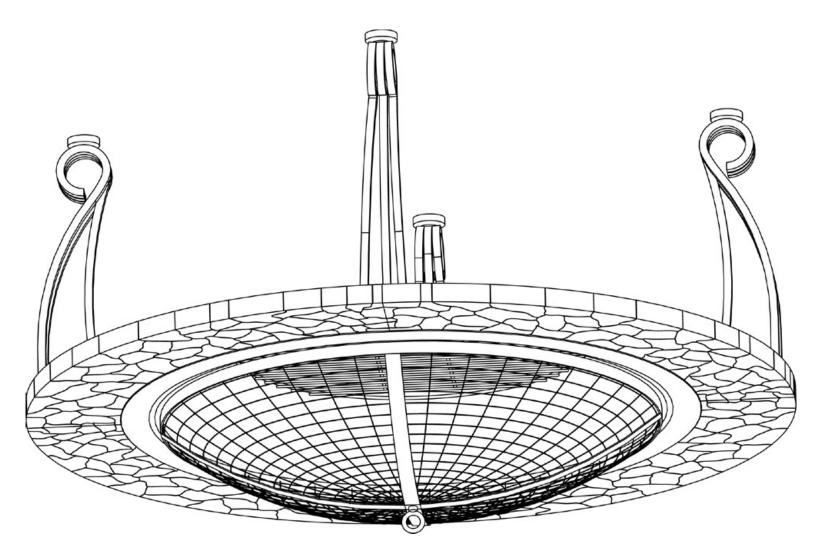


Indice

A anihnanA	Jisarsma de exnlosión v elementos de ferreterís
£	sarantia Limitada
ε	del producto
£	otnaimsnasamlA
ε	Limpieza czejdmid
	nòiɔɔəqɛnl
	······y cuidado y cuidado
	Apagado del hogar al aire libre
	Gel fuego
£	
	nstrucciones de operación
2	nstrucciones de armado
₁	บางการสาเทย เมากาก เสเทย รายเกลา

ADVERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD:

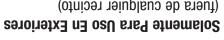

(fuera de cualquier recinto)

ADVERTENCIA



propiedad. puede causar lesiones o daños a la reparación o mantenimiento inadecuados 1. Una instalación, ajuste, alteración,

servicio. instalarlo, ponerlo en marcha o darle mantenimiento del equipo antes de de instalación, funcionamiento y 2. Lea atentamente las instrucciones

fatales. lesiones personales y hasta accidentes sus consecuentes daños a la propiedad, ocasionar un incendio o una explosión, con 3. El no seguir estas instrucciones puede

otra persona, entréguele este manual para futuras consultas. Si está montando esta unidad para Conserve estas instrucciones para futuras